

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.02.2012г.



Дата актуализации:
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Средство для клиновых ремней в аэрозоле APP V Belt. APP Nr: 212060

Высококачественный препарат для консервации и противодействия скольжению клиновых ремней. Благодаря идеальной адгезии обеспечивает продолжительную защиту.

Упаковка: 400 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP V Belt

Цвет: прозрачный.

Температура использования: от +5°C до +30°C.

Применение:

- В качестве средства для противодействия скольжению и консервации в промышленности и кустарном производстве
- Для консервации приводных плоских, круглых и клиновых ремней, выполненных из ткани, ПВХ, кожи или резины
- Для предотвращения скольжения клиновых ремней в механических транспортных средствах
- Для консервации ременных передач в сельскохозяйственных машинах и ленточных конвейерах
- Для консервации клиновых ремней в приводах компрессоров и насосов.

Свойства:

- Повышает адгезию
- Не содержит смол
- Благодаря свойству впитывания повышает срок службы приводного ремня
- Обеспечивает дальнейшую работу ременной передачи
- Удаляет визг, сопровождающий трение
- Действует немедленно
- Устойчив на действие атмосферных факторов
- Защищает от оседания пыли.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслава 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.02.2012г.



Дата актуализации:
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Средство для клиновых ремней в аэрозоле APP V Belt. APP Nr: 212060


Использование

Процес:



Выключить двигатель (остановить ременную передачу).
Содержимое упаковки хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3- минут.
На расстоянии 20-30 см нанести тонкий слой APP V Belt.
В случае необходимости действие нужно повторить.
Полные свойства препарат приобретает после испарения растворителя, т.е. после истечения прилб. 1 минуты.

Хранение на складе:

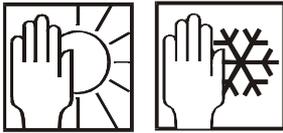

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания и температуры выше 50°C.

Нормы техники безопасности и охраны труда:



Исключительно для профессионального применения.
См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслава 10, тел. +48 61 437 00 00.