

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
07.02.2012г.



Дата актуализации:  
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

## Название продукта: Средство для резки и сверления в аэрозоле APP CD-Drill. APP №: 212065.

Высококачественный минеральный препарат для охлаждения и смазки, предотвращающий перегревание металлов в ходе резки, сверления и фрезерования. Не содержит силикона. Защищает инструменты от коррозии.

Упаковка: 400 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP CD-Drill – смесь очищенных минеральных масел.

Цвет: светло-коричневый прозрачный.

Температура использования: от +5°C до +30°C.

### Применение:

- В качестве средства, предотвращающего перегревание инструментов и обрабатываемых металлов во время обработки резанием для промышленности и кустарного производства
- Для снижения температуры в ходе резки, пиления, просечки, фрезерования, обточки, нарезки резьбы, сверления и штамповки
- Для защиты и увеличения срока эксплуатации режущих инструментов
- Предназначено для всех типов стали, отливки, высококачественной стали, меди, алюминия, латуни и других сплавов

### Свойства:

- Ускоряет процесс резания
- Продлевает срок эксплуатации режущих инструментов, например, токарных ножей, сверл, фрез, метчиков (также в случае твердых и ломких материалов)
- Особенно устойчиво на действие тепла, с идеальными охлаждающими свойствами
- Предотвращает повреждения обрабатываемых поверхностей, например, задираание поверхности резьбы
- Простое, производительное и экономное в использовании
- Не содержит силикон.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
07.02.2012г.



Дата актуализации:  
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

## Название продукта: Средство для резки и сверления в аэрозоле APP CD-Drill. APP №: 212065.


### Использование

Процес:



Содержимое упаковки хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3 минут.  
С расстояния 10-20 см обильно нанести на инструмент и место обработки препарат APP CD-Drill. В случае необходимости действие повторить. В ходе резания инструменты и обрабатываемая поверхность должны быть влажными. После обработки удалить остатки использованного смазочного средства и механические загрязнения с помощью смывки для тормозов APP BR01.

### Хранение на складе:

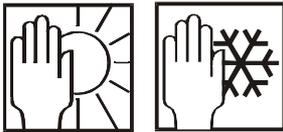

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.  
Беречь от замерзания и температуры выше 50°C.

### Нормы техники безопасности и охраны труда:



Исключительно для профессионального применения.  
См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.  
Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслава 10, тел. +48 61 437 00 00.